

EMMERSON^{T.M.}

i7S TWS

słuchawki bezprzewodowe Bluetooth™

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybór słuchawek bezprzewodowych i7S TWS Bluetooth™.
Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się instrukcją obsługi.

W ZESTAWIE:

- słuchawki bezprzewodowe - 2 szt. (prawa + lewa)
- stacja bazowa stanowiąca jednocześnie pudełko do przechowywania słuchawek oraz ładowarkę dla słuchawek. Stacja bazowa posiada wbudowany akumulator, z którego ładowane są słuchawki po wsunięciu do stacji.
- kabel USB - micro USB do ładowania akumulatora stacji bazowej
- instrukcja obsługi


Po zakupie słuchawek należy w pełni naładować akumulator stacji bazowej oraz akumulatory słuchawek. W tym celu należy podłączyć stację bazową do gniazda USB komputera (obsługującego funkcję zasilania DC5V) lub do odpowiedniej ładowarki USB DC5V (nie znajduje się ona w zestawie słuchawek).

W celu naładowania obie słuchawki muszą być całkowicie wsunięte do stacji bazowej, aż wyczuwalnego kliknięcia.

Podczas ładowania dioda świecąca LED stacji bazowej będzie migać na czerwono. Diody LED słuchawek będą świecić na czerwono.

Po pełnym naładowaniu dioda LED stacji bazowej zaświeci w sposób ciągły na czerwono. Diody słuchawek zaświecą w sposób ciągły na niebiesko.

GNIAZDA I ELEMENTY STEROWANIA:

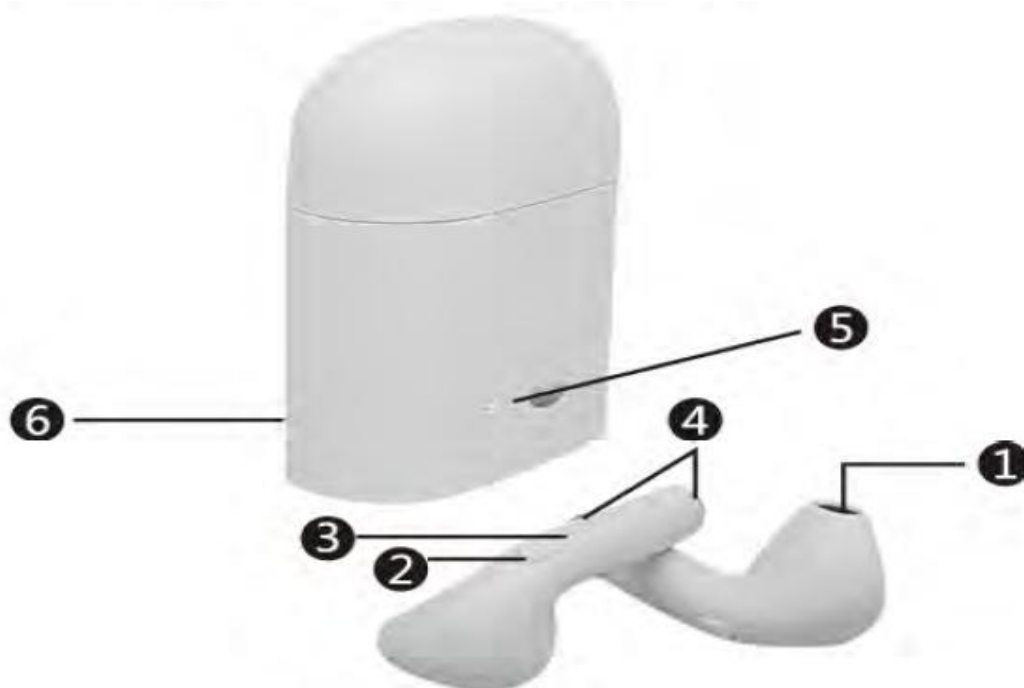

1. wkładka zabezpieczająca głośnik
2. przycisk wielofunkcyjny
3. MIC - mikrofon
4. gniazda ładowania słuchawek
5. wskaźnik LED i przycisk ładowania stacji bazowej
6. gniazdo ładowania stacji bazowej (micro USB)

SPAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH™ :

Słuchawki wyposażone są w funkcję TWS (True Wireless Stereo) która zapewnia dwukanałowy dźwięk stereofoniczny wysokiej jakości. Każda z słuchawek jest wyposażona we własny odbiornik Bluetooth™, dzięki czemu można używać jednej słuchawki np. do

przewodzenia rozmowy telefonicznej, lub jednocześnie obu słuchawek np. do słuchania muzyki w jakości stereo.

SPAROWANIE JEDNEJ SŁUCHAWKI

1. Nacisnąć i przytrzymać dłużej przycisk wielofunkcyjny na słuchawce (2) aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
2. Włączyć funkcję Bluetooth™ na urządzeniu przenośnym (np. smartfon) i z listy wyszukanych urządzeń Bluetooth™ wybrać "TWS-i7". Po prawidłowym sparowaniu zostanie wyemitowane potwierdzenie głosowe "connected".
3. Po sparowaniu słuchawki można prowadzić rozmowę telefoniczną poprzez słuchawkę w przypadku sparowania ze smartfonem, oraz słuchać muzyki.

SPAROWANIE DWÓCH SŁUCHAWEK

1. Nacisnąć i przytrzymać dłużej przyciski wielofunkcyjne (2) jednocześnie na obu słuchawkach, aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
2. następnie nacisnąć jeden z przycisków (2) na jednej dowolnej słuchawce aby wejść do trybu parowania, po sparowaniu obu słuchawek zostanie wyemitowane potwierdzenie głosowe "connected".
3. Włączyć funkcję Bluetooth™ na urządzeniu przenośnym (np. smartfon) i z listy wyszukanych urządzeń Bluetooth™ wybrać "i7tws". Po prawidłowym sparowaniu diody LED obu słuchawek zaczną migać powoli na niebiesko.

UWAGI: podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej tylko jedna słuchawka będzie wykorzystywana.

UŻYTKOWANIE SŁUCHAWEK BLUETOOTH™

1. Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych

Upewnij się że słuchawki są sparowane ze smartfonem z funkcją Bluetooth™. Podczas połączenia telefonicznego pracuje tylko jedna słuchawka. W zależności od wersji Bluetooth™ smartfona, może być wysyłany komunikat głosowy z informacją o dzwoniącym numerze telefonu.

Odebranie połączenia - poprzez pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku (2) na słuchawce.
Odrzucenie połączenia - poprzez szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku (2) na słuchawce.

Podczas słuchania muzyki, poprzez dwukrotne szybkie naciśnięcie przycisku (2) - wybranie ostatniego numeru połączenia (redial).

2. Słuchanie muzyki

Upewnij się że słuchawki są sparowane ze smartfonem lub odtwarzaczem audio z funkcją Bluetooth™. Po włączeniu odtwarzania muzyka będzie odtwarzana poprzez słuchawki.
Zatrzymanie odtwarzania (pauza) - poprzez krótkie naciśnięcie przycisku (2) na

słuchawce).

Ponowne rozpoczęcie odtwarzania - poprzez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku (2) na słuchawce.

3. Wyłączenie słuchawek

Nacisnąć dłużej przycisk (2) na jednej słuchawce aż dioda LED zaświeci na czerwono.

W słuchawkach zostanie wyemitowany komunikat głosowy "power off". Słuchawki Bluetooth™ zostaną wyłączone.

Wyłączenie nastąpi automatycznie po upływie 5 minut od chwili oddalenia się od urządzenia z Bluetooth™ w celu oszczędzania energii.

4. Ładowanie

Przy niskim stanie naładowania akumulatorów w słuchawkach zostanie wyemitowany komunikat przypominający o niskim stanie naładowania. Podczas ładowania diody LED słuchawek będą świecić na czerwono, po pełnym naładowaniu zaświecą na niebiesko w sposób ciągły.

UWAGI: podczas ładowania słuchawki wyłączą się, nawet jeśli były włączone w chwili rozpoczęcia ładowania.

Słuchawki mogą być ładowane z naładowanej stacji bazowej. W celu naładowania, wsunąć słuchawki do stacji, następnie nacisnąć przycisk ładowania (5) stacji.

Stację bazową można naładować również bez umieszczonych w niej słuchawek. Podczas ładowania dioda LED stacji bazowej będzie migać na czerwono. Po pełnym naładowaniu dioda LED zaświeci w sposób ciągły.

UWAGI:

Słuchawki nie mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury oraz wilgoci i wody. Utrzymuj słuchawki z daleka od routerów WiFi i innych urządzeń nadawczych wysokiej częstotliwości, może to zakłócić działanie słuchawek.

Korzystaj z słuchawek w odległości nie większej niż 12m od urządzenia Bluetooth™.

Między urządzeniem Bluetooth™ a słuchawkami nie powinny znajdować żadne się obiekty, co może spowodować zakłócenia.

Słuchawki mogą być wykorzystywane z każdym urządzeniem posiadającym funkcję Bluetooth™, niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z opisem w instrukcji w zależności od wersji i protokołów funkcji obsługiwanych za pomocą urządzenia Bluetooth™.

Funkcje sterowania odtwarzaniem mogą nie działać z niektórymi urządzeniami Bluetooth™, w zależności od obsługiwanego standardu.

Po pełnym naładowaniu należy niezwłocznie odłączyć bazę od gniazda USB komputera lub ładowarkę USB (nie znajduje się w zestawie) od gniazda zasilania sieciowego. Ładowarka pozostawiona w gnieździe zasilania sieciowego nadal pobiera nieznaczną ilość energii elektrycznej.
--

Czas pracy na naładowanym akumulatorze zależy od sposobu użytkowania oraz siły głosu. Zwiększenie siły głosu oznacza zwiększenie poboru energii i skrócenie czasu pracy urządzenia na w pełni naładowanym akumulatorze.

Zakłócenia dźwięku, przerwy i spadek dynamiki oraz mocy dźwięku najczęściej oznaczają wyładowanie akumulatora. Należy w takim przypadku bezzwłocznie naładować w pełni akumulator.

Przechowywanie i użytkowanie sprzętu w niskiej temperaturze powoduje spadek wydajności i przyspieszone rozładowanie i zużycie akumulatora.

Akumulator należy regularnie ładować do pełna w zależności od intensywności użytkowania, regularnie doładowywać również w czasie dłuższego nieużywania sprzętu, oraz nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Szczegółowa instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora znajduje się w dalszej części instrukcji.

WAŻNE!

- Do ładowania służy wyłącznie port USB
- Korzystaj z akumulatora w temperaturach do 5°C do 35°C.
- Nigdy nie narażaj akumulatora na wysokie temperatury powyżej: 40°C - istnieje ryzyko eksplozji.
- Czas pracy akumulatora jest zależny od sposobu używania urządzenia.
- Akumulator ulega naturalnemu zużyciu i z czasem jego działanie może być krótsze.
- Nieużywany akumulator po pewnym czasie ulegnie samoczynnemu rozładowaniu.

Należy zwrócić uwagę na zgodną w wymogami ochrony środowiska utylizację zużytych baterii lub/i akumulatorów. Zużyte baterie lub/i akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami; należy je przekazać do odpowiednich punktów zwrotu zużytych baterii oraz akumulatorów.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA LI-ION.

Urządzenia z akumulatorem nie wolno nagrzewać, wrzucać do ognia, narażać na bardzo niskie temperatury ani narażać na działanie jakiegokolwiek cieczy. Urządzenia nie wolno rozbierać ani ingerować w strukturę akumulatora.

- Zużyte urządzenie należy oddać w specjalistycznym punkcie utylizacji.
- Akumulator podlega normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu skraca się z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich tego typu urządzeń.
 - Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia; przede wszystkim od takich czynników jak siła głosu, wykorzystywane tryby i funkcje pracy, temperatura otoczenia, ciągłość użytkowania lub użytkowania z przerwami.
- Akumulator rozładowuje się również w czasie kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy regularnie ładować akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora oraz pozostawienie go w stanie rozładowanym na dłuższy okres czasu skraca żywotność akumulatora i może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Akumulator należy zawsze ładować do pełnego poziomu naładowania. Niepełne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
- Akumulatora nie należy rozładowywać do samego końca. Całkowite rozładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora i skraca jego żywotność.

- Akumulatora nie wolno przeładowywać. Ładowanie należy zakończyć niezwłocznie po upływie czasu ładowania podanego w instrukcji urządzenia. Niektóre urządzenia posiadają funkcję automatycznego wyłączenia ładowania po pełnym naładowaniu.
- Sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorem.
- Akumulator ze względu na jego naturalne zużycie jest objęty skróconą 6-miesięczną gwarancją producenta. W przypadku przedwczesnego zużycia akumulatora w skutek nieprawidłowego lub bardzo intensywnego użytkowania, akumulator musi zostać wymieniony przez specjalistyczny serwis.

PARAMETRY TECHNICZNE

Słuchawki bezprzewodowe TWS

Wersja Bluetooth™: V4.2+EDR

Impedancja wejściowa: 32Ω

Czułość mikrofonów: 43dB

Akumulatory słuchawek: 2x65mAh

Akumulator stacji bazowej: 650mAh

Ładowanie: DC5V poprzez micro USB

Zasięg pracy: do 12m

Czas pracy jedna słuchawka: do 3-4h

Czas pracy dwie słuchawki: do 2-3h

Czas ładowania: do 1-2 h

Czas czuwania jedna słuchawka: do 100h

Czas czuwania dwie słuchawki: do 60h

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ NIEZNACZNIE OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji. W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych bez intencji naruszenia odpowiednich praw własności.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 129 / 04 / 2019

EMMERSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

i7-TWS słuchawki bezprzewodowe

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy:

2014/53/UE

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

Safety EN60950-1: 2006 + A2:2013

Health EN 62479: 2010

EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

Radio ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji

są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 01.04.2019

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 19

EMMERSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

ul. Zaciszna 6

63-200 Jarocin – POLSKA

www.emmerson.com.pl

poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, w razie konieczności - wymiany sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy lub wymiany, zgody na zwrot gotówki za zakupiony produkt, w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.
7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
 - dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
 - naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują
 - zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
 - samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

EMMERSON^{T.M.}

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM
AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT