

EMMERSONTM

BT 1050

Transmitter adapter BluetoothTM

Odbiornik & nadajnik RX TX



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór odbiornika & nadajnika BluetoothTM Emmerson BT 1050.

RX - Odbiornik BluetoothTM : umożliwia odtwarzanie sygnału audio z urządzenia z BluetoothTM (smartfon, tablet, laptop, TV z BluetoothTM) na urządzeniu audio nie posiadającym funkcji BluetoothTM z wejściem Jack Aux in lub 2RCA (np. wieża HiFi, wzmacniacz, kino domowe, radioodtwarzacz samochodowy, boombox itp.).


TX - Nadajnik BluetoothTM : umożliwia nadawanie sygnału audio poprzez BluetoothTM z dowolnego urządzenia audio bez funkcji BluetoothTM do urządzenia audio z funkcją BluetoothTM (np. z TV bez Bluetooth, boomboxa, radia, gramofonu, na urządzenie audio z Bluetooth jak głośnik BluetoothTM, słuchawki BluetoothTM, zestaw audio z BluetoothTM).

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- nadajnik / odbiornik Bluetooth™
- Instrukcja obsługi
- przewód do ładowania USB
- przewód audio mały Jack 3,5mm wtyk - wtyk

Gniazda i przyciski

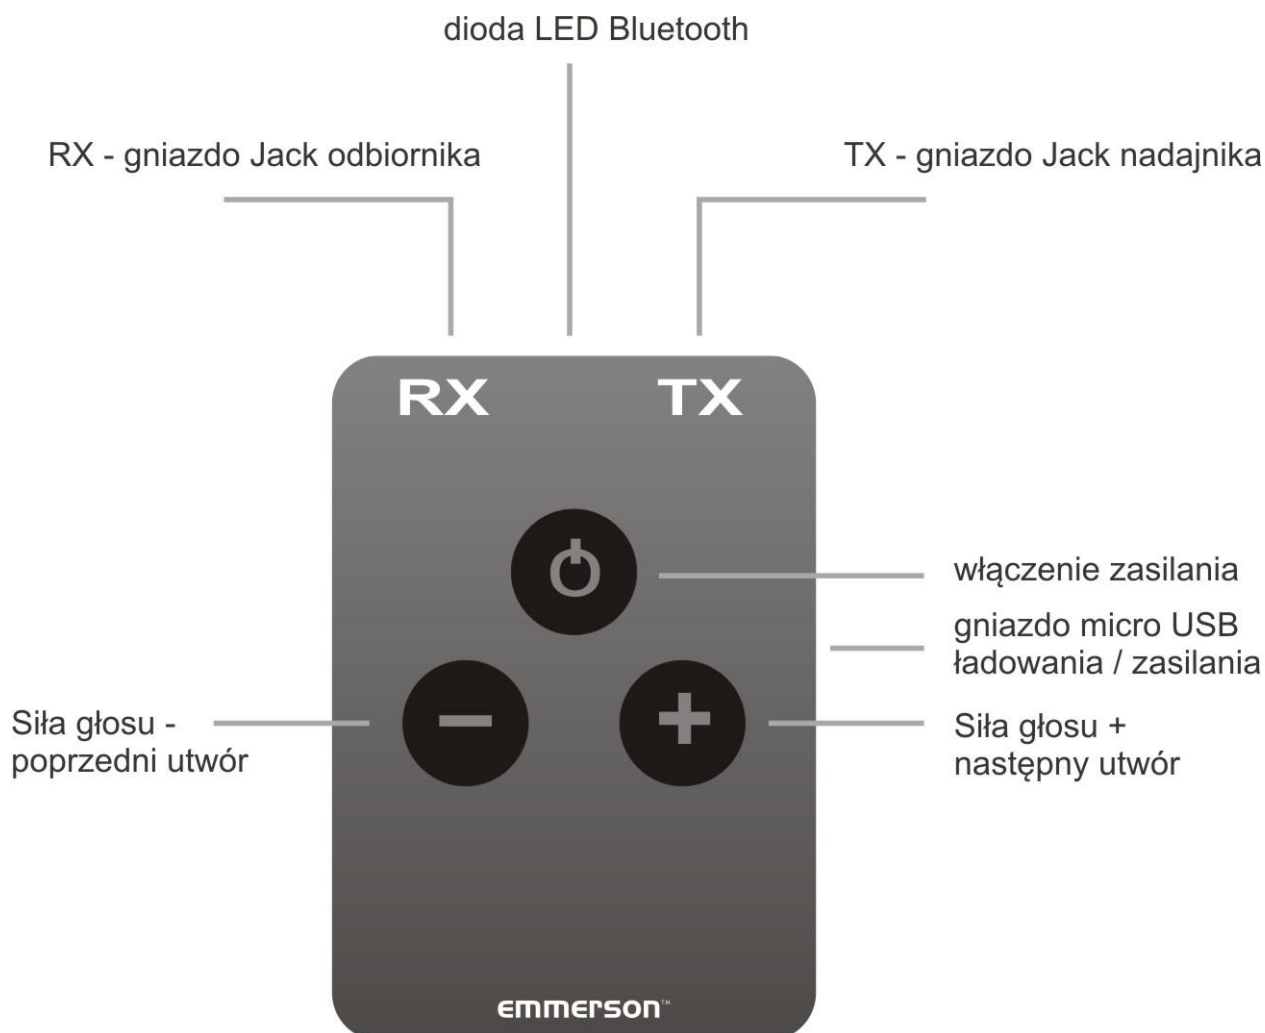

1. Naładowanie akumulatora

Przed rozpoczęciem użytkowania należy w pełni naładować akumulator. Ładowanie akumulatora - poprzez zasilacz / ładowarkę USB DC5V (nie dołączona do zestawu) lub z gniazda USB komputera. Pełne naładowanie akumulatora trwa ok 2 godzin.

Wtyk micro USB przewodu ładowania podłączyć do gniazda micro USB urządzenia.

Wtyk USB przewodu ładowania podłączyć do standardowej ładowarki USB DV5V lub gniazda USB komputera.

Czas ładowania wynosi ok. 2 godzin.

Podczas ładowania włączy się czerwona dioda LED, po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie.

RX - funkcja odbiornika Bluetooth™

Funkcja odbiornika Bluetooth™ umożliwia odtwarzanie sygnału audio z urządzenia z Bluetooth™ (smartfon, tablet, laptop, TV z Bluetooth™) na urządzeniu audio nie posiadającym funkcji Bluetooth™, ale posiadającym wejście audio typu Jack Aux In - np. zestaw audio, wieża, wzmacniacz, kino domowe, radioodtwarzacz samochodowy bez Bluetooth™ z wejściem Jack Aux in, radiomagnetofon "boombox", itp.

Urządzenie pełni funkcję odbiornika Bluetooth™, odbiera sygnał Bluetooth™ ze źródła dźwięku - odtwarzacza z funkcją Bluetooth™, takiego jak smartfon, i przesyła go do urządzenia audio poprzez wejście audio typu Jack.

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku włączenia zasilania.
2. Do gniazda RX podłączyć urządzenie audio za pomocą przewodu Jack.
3. Sparować urządzenie ze smartfonem z Bluetooth™.

Przed pierwszym połączeniem urządzenie należy sparować ze smartfonem Bluetooth™. Z listy widocznych urządzeń Bluetooth™ wybrać BT 1050 i sparować urządzenia.

TX- funkcja nadajnika Bluetooth™

Funkcja nadajnika Bluetooth™ umożliwia nadawanie sygnału audio poprzez Bluetooth™ z dowolnego urządzenia audio nie posiadającego funkcji Bluetooth™, do urządzenia audio z funkcją Bluetooth™.

- na przykład: z wieży Hi Fi, zestawu audio, telewizora bez Bluetooth™, boomboxa, radia, gramofonu, itp.

- do urządzenia audio z funkcją Bluetooth™, jak głośnik Bluetooth™ / słuchawki Bluetooth™ / wieża audio z Bluetooth™ itp.

1. Włączyć nadajnik za pomocą przycisku włączenia zasilania.
2. Włączyć urządzenie odbiorcze Bluetooth™ w tryb wyszukiwania / oczekiwania na połączenie.
3. Do gniazda TX podłączyć urządzenie audio za pomocą przewodu Jack lub Jack - 2 RCA.
4. Po podłączeniu przewodu z wtyczką Jack do gniazda TX, transmitter podejmie automatycznie próbę sparowania z urządzeniem odbiorczym Bluetooth™ i rozpocznie nadawanie sygnału poprzez Bluetooth™ do urządzenia odbiorczego.
5. Jeżeli urządzenie nie sparuje się automatycznie z głośnikiem lub słuchawkami Bluetooth:
 - nacisnąć jednocześnie przyciski: " + " oraz " - " przez 10 sekund.Jeśli urządzenie nie sparuje się od razu - czynność powtórzyć.

Po podłączeniu przewodu Jack do gniazda TX nadajnik rozpoczyna próbę automatycznego sparowania z najbliższym urządzeniem Bluetooth. Jeśli jednak próba nie powiedzie się, np. z powodu zakłóceń lub kilku urządzeń Bluetooth z pobliżu, nadajnik należy zresetować i włączyć ponownie parowanie z odbiornikiem Bluetooth, poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków "+" oraz "-".

Urządzenia audio posiadające gniazda typu 2 RCA (2 cinch) można podłączyć do transmitera za pomocą odpowiedniego przewodu Mały Jack - 2 RCA (nie dołączony do zestawu urządzenia).

Przyciski regulacji siły głosu i przewijania utworów mogą nie działać dla wszystkich urządzeń Bluetooth™, w zależności od wersji Bluetooth™

Jeżeli transmitter nie jest używany, należy odłączyć go od zasilania w celu oszczędności energii elektrycznej. W przypadku zasilania przez zewnętrzną ładowarkę / zasilacz sieciowy USB (nie dołączony do zestawu) - odłączyć zasilacz od gniazda zasilania sieciowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wersja Bluetooth™ 5.0

Obsługa protokołów: A2DP i AVRCP

obsługa dekodera formatów MP3, WAV, WMA, APE, FLAC

zasięg: > 20m (w otwartej przestrzeni)

napięcie ładowania: DC5V, prąd ładowania: 1A

akumulator: 250 mAh, 3,7 V

zużycie energii: odtwarzanie: < 20mA, standby: 0,64-4,5mA

czas pracy: do 10 h

czas ładowania: 2 h

odstęp sygnał / szum: >95dB

pasmo częstotliwości Bluetooth™: 2400–2483.5MHz

moc nadawania sygnału Bluetooth™: 4dBm=2.5mW

UWAGA: Całkowite odłączenie zasilania urządzenia następuje po odłączeniu ładowarki USB od gniazda zasilania sieciowego.

W celu oszczędności energii elektrycznej, po zakończeniu użytkowania urządzenia należy całkowicie odłączyć urządzenie od gniazda zasilania.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA: transmitter nie może być zamoczony, zalany jakkolwiek cieczą, poddany działaniu wysokiej temperatury, w żaden sposób uszkodzony mechanicznie. W przypadku zalania cieczą, stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia mechanicznego, nie wolno używać urządzenia. Może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia, uszkodzenia urządzenia i instalacji elektrycznej.

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji.

W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Nie otwierać, nie rozbierać urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy przeznaczone do dostępu dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

EMMERSON

K.Kłosowski, R.Jaśkowiak, M.Dukaczewski SP.J.

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND

www.emmerson.com.pl

e-mail: poczta@emmerson.com.pl

Producent zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 151 / 09 / 2020

EMMERSON

K.Kłosowski, R.Jaškowiak, M.Dukaczewski SP.J.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :
BT 1050

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/53/EU

2014/30/EU

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 62479:2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji

są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Deklarację wystawiono na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 01.09.2020

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 20

Deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie Internetowej www.emmerson.com.pl

pod adresem: <https://www.emmerson.com.pl/bt-1050>

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji Serwis Emmerson zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy, zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto

wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.
7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
 - dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
 - naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują
 - zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
 - samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emmerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

EMMERSON^{T.M.}

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM
AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT