

EMMERSON™

STV200HD

ANDROID TV BOX 2GB/16GB

MULTIMEDIALNA PRZYSTAWKA INTERNETOWA DO TELEWIZORA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

Dziękujemy za wybór urządzenia TV BOX STV200HD marki Emmerson™.

TV BOX STV200HD umożliwia przeglądanie stron internetowych i korzystanie z aplikacji internetowych na ekranie telewizora oraz odtwarzanie plików audio i video oraz zdjęć z nośników pamięci USB oraz kart pamięci TF / microSD.

STV200HD zmienia telewizor w rozbudowane urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.


Dzięki najwyższej rozdzielczości 4k Ultra HD, TV BOX STV200HD zapewnia doskonałą jakość obrazu.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

ZESTAW ZAWIERA:


- przystawka internetowa TV BOX
- pilot zdalnego sterowania
- przewód IR z czujnikiem zdalnego sterowania (opcjonalnie)
- zasilacz sieciowy 240V AC 50Hz
- kabel połączeniowy HDMI™
- instrukcja obsługi

WEJŚCIA POŁĄCZENIOWE

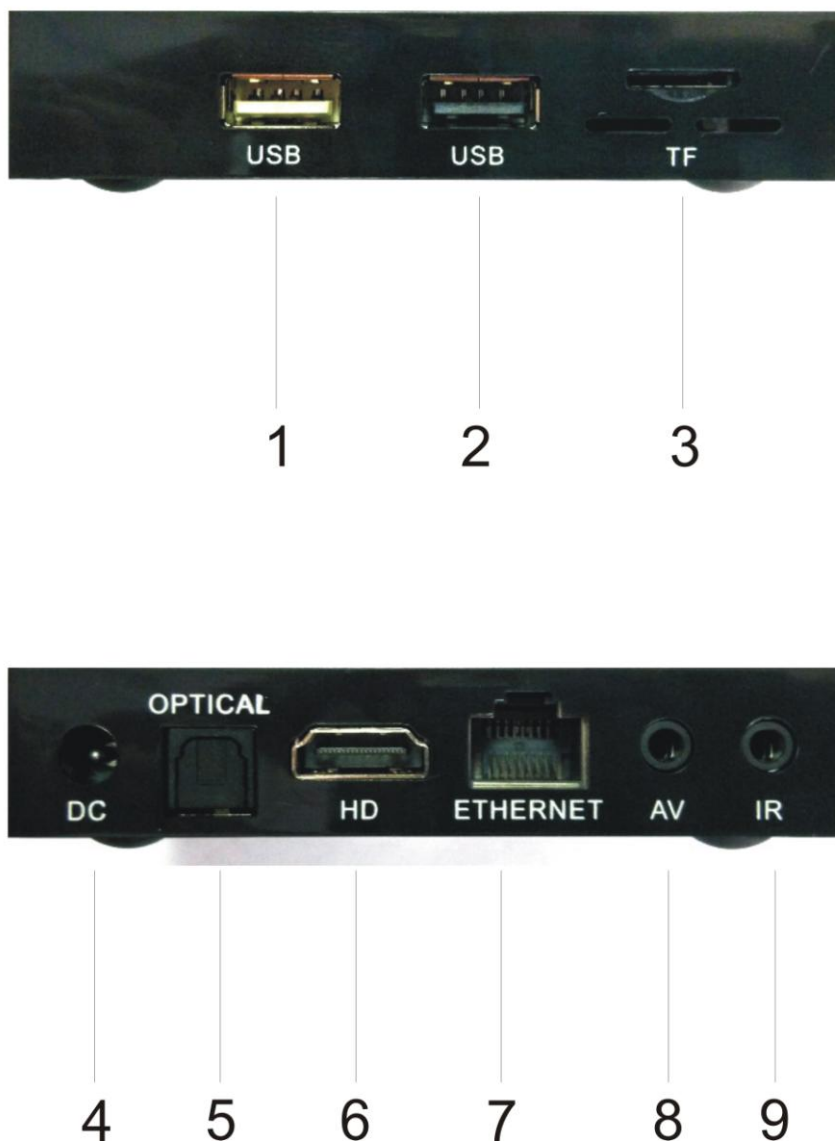

1. Gniazdo czytnika pamięci USB
2. Gniazdo czytnika pamięci USB
3. Czytnik kart pamięci TF/microSD
4. Gniazdo zasilacza sieciowego
5. Gniazdo cyfrowego sygnału audio (Toslink Optical)
6. Gniazdo sygnału HDMI™
7. Gniazdo wejściowe sieci Ethernet
8. Gniazdo sygnału analogowego AV (audio video) w standardowej rozdzielczości
9. IR - gniazdo przewodu czujnika IR dla pilota zdalnego sterowania

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

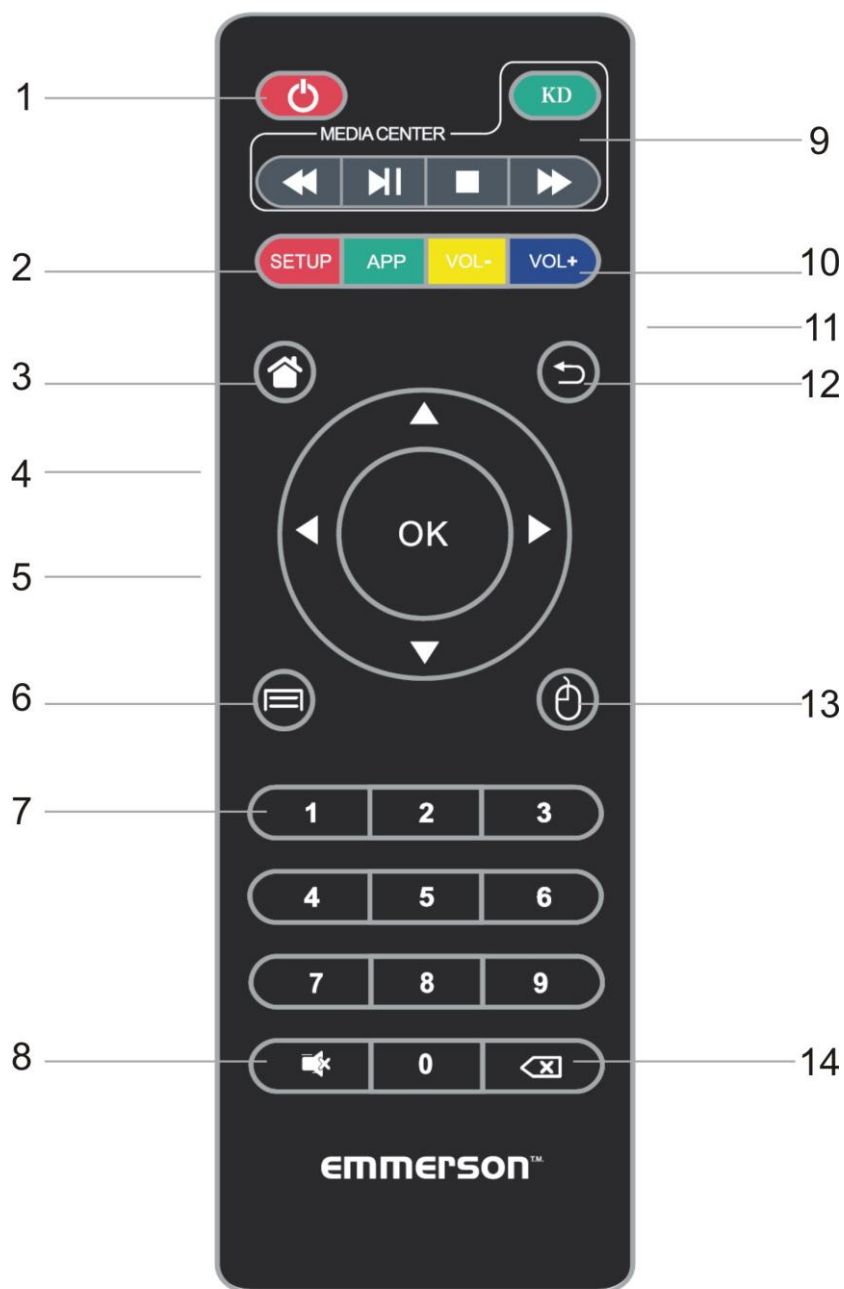

1. Włączenie / wyłączenie urządzenia.
2. SETUP - wejście do menu ustawień


3. HOME - powrót do menu głównego
4. Przyciski poruszania się w menu i w programach - w lewo / w górę / w prawo / w dół
5. OK - zatwierdzenie wyboru
6. Wyświetlenie menu bocznego
7. Przyciski numeryczne
8. Wyciszenie dźwięku
9. Przyciski sterowania odtwarzaniem multimedialnych, KD - odtwarzacz Kodi Player
10. VOL- / VOL+ przyciski zwiększenia / zmniejszenia siły głosu
11. APP - wejście do aplikacji
12. Wyjście / powrót
13. Aktywacja funkcji myszy
14. Backspace - cofanie pisania

W zależności od wersji urządzenia, niektóre przyciski mogą się różnić lub mieć inne funkcje niż opisane w instrukcji obsługi. W takim przypadku aktualnych informacji udziela serwis.


INSTALACJA BATERII PILOTA.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy włożyć odpowiednie baterie do pilota zdalnego sterowania (AAA/R3). Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii (oznaczenia + / - zgodnie z oznaczeniami na bateriach i na pojemniku na baterie w pilocie). Należy wymieniać na nowe obie baterie jednocześnie. Obie baterie muszą być tego samego typu.


1. otworzyć pojemnik na baterie w pilocie.

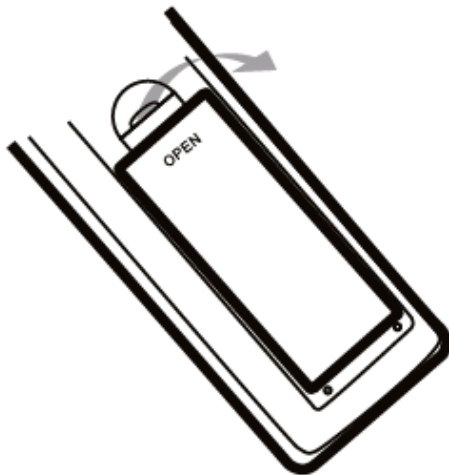

2. włożyć dwie baterie typu AAA, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.

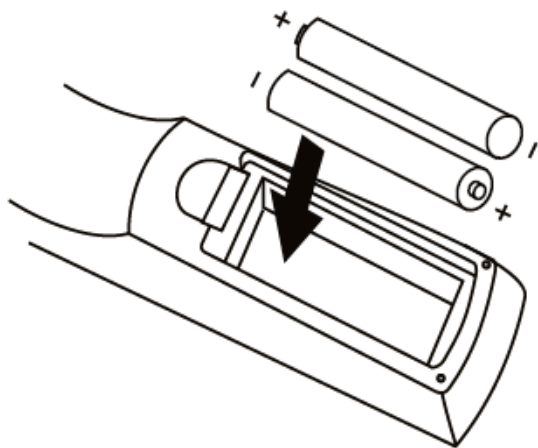

3. Zamknąć za pomocą zatrzasku pokrywę pojemnika na baterie w pilocie.

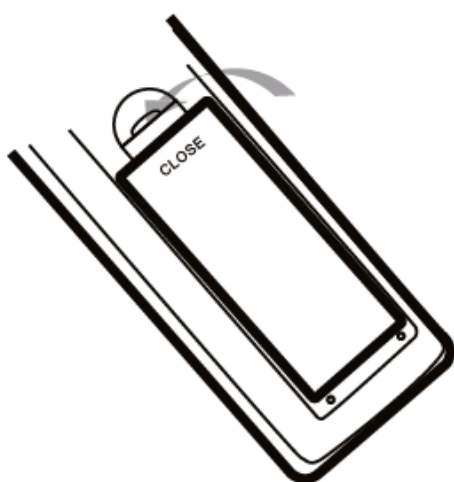

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII:

Nieprawidłowa wymiana baterii prowadzi do niebezpieczeństwa wybuchu.

Baterie należy wymieniać na obie nowe baterie tego samego typu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację przy wymianie baterii (zgodne oznaczenia +/- na bateriach i na pojemniku).

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na nagrzewanie. Może to doprowadzić do niebezpieczeństwa wybuchu baterii.

Baterii oraz pilota z włożonymi bateriami nie wolno narażać na zalanie.

W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, należy wyjąć baterie z pilota.

Pozostawienie zużytych baterii w pilocie na dłuższy okres może spowodować wylanie elektrolitu z baterii i uszkodzenie pilota.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadkami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, należy je przekazać w wyspecjalizowanym punkcie odbioru zużytych baterii. Więcej informacji w punkcie sprzedaży detalicznej.

UWAGI DOTYCZĄCE DZIAŁANIA PILOTA.

Pilot może nie działać prawidłowo jeżeli pomiędzy pilotem a dekoderelem znajdują się przeszkody.

Pilot powinien być skierowany w stronę frontu dekodera pod kątem nie większym niż 30°, przy skierowaniu pod większym kątem pilot może nie działać prawidłowo.

Źródło silnego światła /silne światło słoneczne / światło odbite może zakłócać lub uniemożliwiać prawidłowe działanie pilota.

Zmniejszenie zasięgu pilota może być spowodowane zużyciem baterii, w takim przypadku należy wymienić obie baterie na nowe tego samego typu.

Włączenie i wyłączenie zasilania dekodera z pilota następuje po upływie krótkiej chwili od naciśnięcia przycisku zasilania.

PODŁĄCZENIE I WŁĄCZENIE TV BOXA

Do gniazda zasilacza sieciowego DC 5V (4) podłączyć wtyk zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy podłączyć do gniazda zasilania sieciowego AC240V 50Hz. Na przednim panelu dioda LED zaświeci na czerwono, sygnalizując podłączenie do zasilania.

Do gniazda HD (6) podłączyć za pomocą przewodu HDMI™ telewizor lub monitor wyposażony w gniazdo HDMI™.

Przyciskiem (1) z pilota włączyć TV BOX. Dioda świecąca LED na przednim panelu zmieni kolor i zaświeci w kolorze niebieskim. Na ekranie telewizora pojawi się ekran startowy (home) z podstawowymi aplikacjami.

Do gniazda optycznego cyfrowego sygnału audio Toslink Optical (5) można podłączyć cyfrowe urządzenie audio wyposażone w wejście optyczne Toslink Optical np. wzmacniacz kina domowego.

Do gniazda sygnału audio - video AV (8) można podłączyć inne urządzenie audio - video z wejściem dla analogowego sygnału audio - video.

Do gniazd USB można podłączyć zewnętrzną mysz USB oraz zewnętrzną klawiaturę USB.

(Producent urządzenia nie gwarantuje działania zewnętrznej myszy i klawiatury, w sprawach związanych z działaniem oraz gwarancją należy zwracać się do producenta myszy lub klawiatury zewnętrznej).

PORUSZANIE SIĘ W MENU I APLIKACJACH

Poruszanie się pomiędzy aplikacjami: za pomocą przycisków strzałek (4) na pilocie (w lewo, w prawo, w górę, w dół), lub za pomocą kursora myszy wirtualnej.

Poruszanie się w aplikacjach i na stronach internetowych za pomocą kursora (myszy wirtualnej) - nacisnąć przycisk myszy na pilocie (13), na ekranie pojawi się kursor myszy. Przyciskami strzałek (4) można przesuwać kursor.

Dłuższe naciśnięcie strzałki - szybkie przesuwanie kursora.

Zatwierdzenie, wejście do aplikacji - za pomocą przycisku OK (5).

Wyjście z trybu myszy wirtualnej / kursora: nacisnąć ponownie przycisk myszy (13).

Klawiatura: w aplikacjach i na stronach gdzie wymagane jest wpisanie tekstu, na ekranie pojawi się klawiatura wirtualna. Poruszanie się na klawiaturze: za pomocą strzałek, wybór

zaznaczonego znaku: przyciskiem OK.

Wyjście z niektórych aplikacji / powrót do poprzedniej strony - za pomocą przycisku wyjście / powrót (12).

Powrót bezpośrednio do ekranu domowego (home) - za pomocą przycisku HOME (3).

W celu przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji internetowych urządzenie TV BOX należy połączyć z Internetem. Połączenie może być zrealizowane za pomocą przewodu Ethernet po podłączeniu do gniazda Ethernet (7) lub poprzez sieć bezprzewodową WiFi.

POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WiFi: Settings > wireless & networks > WiFi, z widocznych sieci WiFi wybrać sieć i zatwierdzić przyciskiem OK.

Ustawienie języka polskiego dla systemu: Settings > Personal > z listy języków wybrać Polski (Polish).

Ustawienie języka polskiego dla odtwarzacza KD player: na ekranie startowym (home) wybrać KD player > SYSTEM > settings > Appearance > International > language > z listy języków wybrać Polski (Polish).

ODTWARZANIE PLIKÓW Z NOŚNIKÓW USB I KART PAMIĘCI.

Urządzenie odtwarza pliki video, obrazy i pliki dźwiękowe w większości popularnych formatów z pamięci USB i kart pamięci TF/microSD.

UWAGI DOTYCZĄCE ODTWARZANIA Z PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ USB

- Urządzenie może nie odczytać plików umieszczonych w folderach.
- Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie pliki muzyczne muszą zostać zapisane na jednej liście bez folderów.
- Nie umieszczaj niczego innego w gnieździe USB poza urządzeniami USB. Inne obiekty mogą uszkodzić gniazdo.
- Nigdy nie podłączaj komputera bezpośrednio do gniazda USB w urządzeniu.
- W zasobach pamięci urządzenia muszą być zapisane dane możliwe do odtworzenia przez urządzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia plików, nie odłączaj urządzenia USB podczas odtwarzania.
- Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowych danych zapisanych na nośnikach pamięci.
- Nie gwarantujemy poprawnej współpracy produktu z wszystkimi dostępnymi urządzeniami USB i TF.
- Czas odczytu danych zapisanych w zasobach pamięci urządzeń USB i TF może być różny w zależności od rodzaju danych oraz użytego urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPU: Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex-A53@CPU up to 2.0GHz

Penta Core Mali-450GPU

Pamięć: DDR III 2 GB

Pamięć flash: 16 GB

4k video decoding 10-bit HEVC and AVS + codec support, H.264 up to 4k 30Hz.

WiFi: 802.11 b/g/n 2,4GHz

Android 7.1.2 OS, OTA upgrade support.

Zasilanie: DC 5V/2A poprzez zasilacz zewnętrzny (w załączeniu)

Gniazda: 1xHDMI™, 2xUSB, 1xTF/microSD, Toslink Optical, AV, zasilanie 5V2A

karty TF/microSD: 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB

Formaty plików Video: MKV,WMV/VC-1

SP/MP/AP,MPG,MPEG,dat,avi,mov,iso,mp4,rm,H.264,H.265,realVideo 8/9/10, VP8/9,up to 2160P

Formaty Audio: MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,OGG

Obrazy: jpg,JPEG,MJPEG,PNG

Przeglądanie internetowych stron video (np. Netflix ,Hulu ,Flixster , youtube itp.)

Aplikacje na Android: z android market, amazon appstore itp.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 114 / 05 / 2018

EMMERSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

STV200HD

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/30/EU

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

EN 55032: 2015

EN 55024: 2010+A1: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-303: 2013

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 24.05.2018

Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 18

UWAGA: Całkowite odłączenie zasilania urządzenia następuje po odłączeniu zasilacza sieciowego od gniazda zasilania sieciowego.

W celu oszczędności energii elektrycznej, po zakończeniu użytkowania urządzenia należy całkowicie odłączyć zasilacz od gniazda zasilania sieciowego.

Urządzenie w stanie czuwania pobiera nieznaczną ilość energii elektrycznej.

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji.

W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych bez intencji naruszenia odpowiednich praw własności.

Zainstalowane programy i aplikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od nazw aplikacji podanych na opakowaniu w zależności od wersji urządzenia.

Producent nie odpowiada za działanie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu oraz w przypadku samodzielnego wykonywania aktualizacji przez użytkownika. W przypadku zastrzeżeń do działania aplikacji należy zwrócić się do wydawcy / producenta danej aplikacji.

UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ !

W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem nie otwierać, nie rozbierać urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy przeznaczone do dostępu dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



UWAGA: wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne napięcie.



UWAGA: urządzenie jest objęte ważnymi zaleceniami bezpieczeństwa.

WAŻNE : WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.

- używać tylko w umiarkowanych strefach klimatycznych.
- tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej obudowie urządzenia.
- upewnić się że wokół urządzenia jest min. 5 cm wolnej przestrzeni w celu wentylacji.
- upewnić się że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przedmiotami takimi jak gazety, serwetki, obrusy, firanki, zasłony, etc.
- nie ustawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, jak zapalona świeczka.
- nie narażać urządzenia na zalanie ani opryskanie wodą ani inną cieczą,
- nie ustawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, jak wazon, szklanki, naczynia.
- nie wrzucać baterii do ognia! Przestrzegać wymagań ochrony środowiska przy utylizacji baterii.
- baterie nie mogą być wystawione na działanie źródeł wysokiej temperatury, jak silne promieniowanie słoneczne, ogień, lub podobne.
- Wtyczka przewodu zasilania sieciowego jest używana w celu całkowitego wyłączenia urządzenia i odłączenia zasilania, musi być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wtyczka zasilania sieciowego musi być całkowicie odłączona od gniazda zasilania sieciowego. Gniazdo zasilania sieciowego nie może być w żaden sposób zasłonięte, musi być łatwo dostępne w celu odłączenia zasilania.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

EMMERSON

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin POLAND

www.emmerson.com.pl

e-mail: poczta@emmerson.com.pl

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, w razie konieczności - wymiany sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy lub wymiany, zgody na zwrot gotówki za zakupiony produkt, w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.
7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
 - dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
 - naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują
 - zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
 - samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

EMMERSON^{T.M.}

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT