




M06BT

głośnik bezprzewodowy Bluetooth™


INSTRUKCJA OBSŁUGI

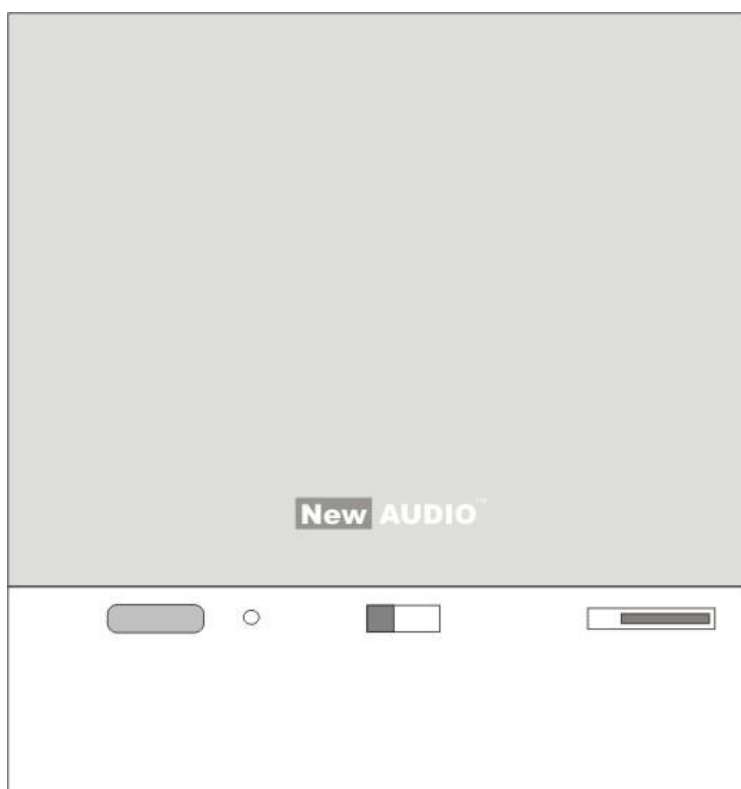

Dziękujemy za wybór bezprzewodowego głośnika przenośnego M 06 BT marki NEW AUDIO™.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się instrukcją obsługi.

GNIAZDA I ELEMENTY STEROWANIA:

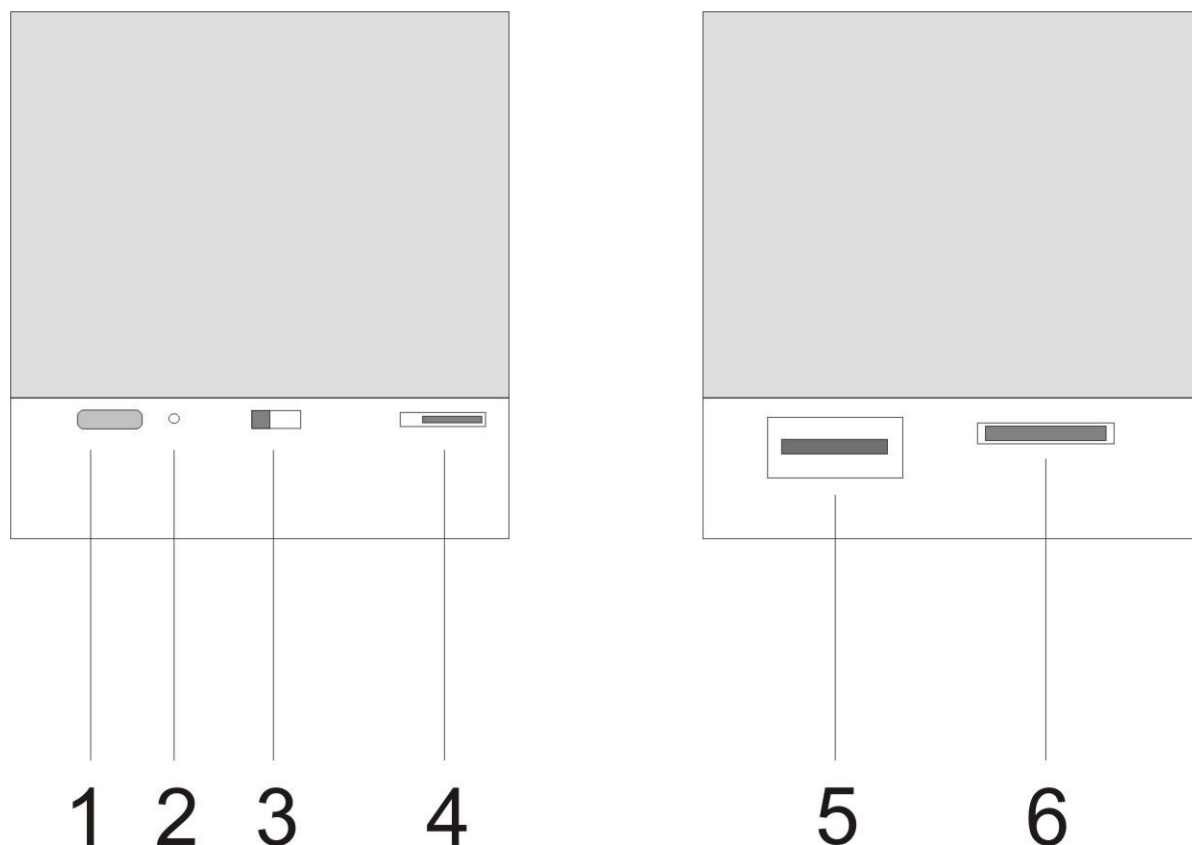

1. GNIAZDO ŁADOWANIA AKUMULATORA DC5V micro USB oraz wejścia AUX
2. DIODA ŚWIECĄCA LED - wskaźnik ładowania akumulatora i parowania Bluetooth™
3. WŁĄCZENIE ZASILANIA (przesunięcie w prawo - włączenie)
4. CZYTNIK KART PAMIĘCI TF(microSD)
5. CZYTNIK PAMIĘCI USB
6. REGULACJA SIŁY GŁOSU (przesunięcie w lewo - zmniejszenie, przesunięcie w prawo - zwiększenie) przewijanie utworów, pauza/play poprzez naciśnięcie.

W ZESTAWIE:

- głośnik Bluetooth™
- kabel USB - micro USB - Jack Aux (do ładowania akumulatora i funkcji AUX)
- instrukcja obsługi

SPAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH™ :

Przed rozpoczęciem użytkowania, głośnik należy sparować z urządzeniem wyposażonym w funkcję Bluetooth™ (jak smartfon, tablet, komputer, inne urządzenia)

1. Po włączeniu włącznikiem (3) głośnik wejdzie w tryb Bluetooth. Dioda świecąca LED (2) zacznie migać na niebiesko.
2. Na urządzeniu Bluetooth, na liście urządzeń Bluetooth, należy wybrać urządzenie "M06BT"
3. Po sparowaniu, głośnik wyemituje krótki sygnał dźwiękowy potwierdzenia sparowania. Dioda LED (2) zgaśnie.

Po ponownym włączeniu głośnik połączy się automatycznie ze sparowanym ostatnio urządzeniem mobilnym Bluetooth™ jeżeli urządzenie znajduje się w zasięgu i ma włączoną funkcję Bluetooth™.

Poprzez krótkie przesunięcie przełącznika (6) w prawo lub w lewo, można przechodzić do kolejnego lub poprzedniego utworu.

Poprzez dłuższe przesunięcie przełącznika (6) i przytrzymanie dłużej można regulować siłę głosu.

Naciśnięcie przełącznika (6) podczas odtwarzania: zatrzymanie odtwarzania (PAUZA).

Ponowne naciśnięcie przełącznika (6): ponowne rozpoczęcie odtwarzania (PLAY).

Funkcje sterowania odtwarzaniem mogą nie działać z niektórymi urządzeniami Bluetooth™, w zależności od obsługiwanego standardu.

ODTWARZANIE UTWORÓW Z KARTY TF (microSD):

Po wsunięciu karty TF (microSD) do czytnika (4) rozpocznie się odtwarzanie plików znajdujących się na karcie.

Poprzez krótkie przesunięcie przełącznika (6) w prawo lub w lewo, można przechodzić do kolejnego lub poprzedniego utworu.

Poprzez dłuższe przesunięcie przełącznika (6) w prawo lub w lewo i przytrzymanie dłużej można regulować siłę głosu głośnika.

Naciśnięcie przełącznika (6) podczas odtwarzania: zatrzymanie odtwarzania (PAUZA).

Ponowne naciśnięcie przełącznika (6): ponowne rozpoczęcie odtwarzania (PLAY).

ODTWARZANIE UTWORÓW Z PAMIĘCI USB:

Po wsunięciu pamięci USB do czytnika USB (5) głośnik automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania z pamięci USB i rozpocznie się odtwarzanie plików znajdujących się na pamięci USB.

Poprzez krótkie przesunięcie przełącznika (6) w prawo lub w lewo, można przechodzić do kolejnego lub poprzedniego utworu.

Poprzez dłuższe przesunięcie przełącznika (6) w prawo lub w lewo i przytrzymanie dłużej można regulować siłę głosu głośnika.

Naciśnięcie przełącznika (6) podczas odtwarzania: zatrzymanie odtwarzania (PAUZA).

Ponowne naciśnięcie przełącznika (6): ponowne rozpoczęcie odtwarzania (PLAY).

FUNKCJA HANDS FREE - POŁĄCZENIE TELEFONICZNE

Funkcja umożliwia odbieranie i prowadzenie rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem głośnika M06BT, poprzez smartfon / telefon wyposażony z funkcją Bluetooth™ i sparowany z głośnikiem.

Odebranie i zakończenie połączenia: poprzez krótkie naciśnięcie przycisku (6).

Dwukrotne naciśnięcie przycisku (6): redial - połączenie z ostatnim numerem,

Dłuższe naciśnięcie przez ok 2 sekundy: odrzucenie połączenia.

W trybie odtwarzania z karty TF / odtwarzania z urządzenia Aux - krótkie naciśnięcie:

przełączanie pomiędzy odtwarzaniem z karty TF i z urządzenia Aux.

AUX-IN - ODTWARZANIE Z ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA AUDIO (wejście liniowe audio - Line in).

Tryb AUX-IN umożliwia odsłuch utworów poprzez głośnik z innego zewnętrznego urządzenia audio wyposażonego w gniazdo wyjściowe Mały Jack 3,5mm (gniazdo słuchawkowe lub wyjście AUX).

Podłączyć wtyk micro USB przewodu do portu micro USB głośnika (1) następnie podłączyć wtyk Mały Jack 3,5 mm do gniazda wyjściowego Mały Jack 3,5 mm (np. słuchawkowego lub oznaczonego jako *AUX, aux line out*) odtwarzacza MP3 / MP4 / smartfona / lub innego urządzenia audio.

ŁADOWANIE AKUMULATORA :

Głośnik M 06 BT posiada wbudowany akumulator.

Pierwsze ładowanie: po zakupie należy w pełni naładować akumulator.

Podłączyć przewód ładowania (wtyk micro USB) do gniazda micro USB (1) głośnika, następnie podłączyć wtyk USB przewodu do gniazda USB komputera PC (*lub odpowiedniej ładowarki sieciowej USB - nie znajduje się w zestawie głośnika*).

Podczas ładowania dioda świecąca LED (2) świeci na czerwono.

Pełne naładowanie trwa ok 2 godzin w zależności od stopnia rozładowania akumulatora.

Po zakończeniu ładowania dioda świecąca zgaśnie.

Czas pracy na naładowanym akumulatorze zależy od sposobu użytkowania oraz siły głosu. Zwiększenie siły głosu oznacza zwiększenie poboru energii i skrócenie czasu pracy urządzenia na w pełni naładowanym akumulatorze.

Zakłócenia dźwięku, przerwy i spadek dynamiki oraz mocy dźwięku najczęściej oznaczają wyładowanie akumulatora. Należy w takim przypadku bezzwłocznie naładować w pełni akumulator.

Przechowywanie i użytkowanie sprzętu w niskiej temperaturze powoduje spadek wydajności i przyspieszone rozładowanie i zużycie akumulatora.

Akumulator należy regularnie ładować do pełna w zależności od intensywności użytkowania, regularnie doładowywać również w czasie dłuższego nieużywania sprzętu, oraz nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Szczegółowa instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora znajduje się w dalszej części instrukcji.

WAŻNE!

- Urządzenie może nie odczytać plików umieszczonych w folderach.
- Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie pliki muzyczne muszą zostać zapisane na jednej liście bez folderów.
- Nie umieszczaj niczego innego w gnieździe USBi TF poza urządzeniami USB i TF Inne obiekty mogą uszkodzić gniazdo.
- Nigdy nie podłączaj komputera bezpośrednio do gniazda USB w urządzeniu.

- W zasobach pamięci urządzenia muszą być zapisane dane możliwe do odtworzenia przez urządzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia plików, nie odłączaj urządzenia USB lub/i karty pamięci podczas odtwarzania.
- Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowych danych zapisanych na nośnikach pamięci.
- Nie gwarantujemy poprawnej współpracy produktu z wszystkimi dostępnymi urządzeniami USB / kartami TF.
- Czas odczytu danych zapisanych w zasobach pamięci urządzeń TF może być różny w zależności od rodzaju danych oraz użytego urządzenia.
- Odtwarzacz obsługuje format: MP3 / 32kbps- 320kbps.
- Maksymalna ilość utworów zapisanych w danej lokalizacji zasobów pamięci nie może być większa niż 999.

WAŻNE!

- Do ładowania służy wyłącznie port USB
- Proces ładowania akumulatora trwa około 2 godzin.
- Czas rozmów na naładowanym akumulatorze - do ok. 2 godzin.
- Czas odtwarzania na naładowanym akumulatorze- do ok. 3 godzin.
- Korzystaj z akumulatora w temperaturach do 5°C do 35°C.
- Nigdy nie narażaj akumulatora na wysokie temperatury powyżej: 40°C - istnieje ryzyko eksplozji.
- Czas pracy akumulatora jest zależny od sposobu używania urządzenia.
- Akumulator ulega naturalnemu zużyciu i z czasem jego działanie może być krótsze.
- Nieużywany akumulator po pewnym czasie ulegnie samoczynnemu rozładowaniu.

Należy zwrócić uwagę na zgodną z wymogami ochrony środowiska utylizację zużytych baterii lub/i akumulatorów. Zużyte baterie lub/i akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami; należy je przekazać do odpowiednich punktów zwrotu zużytych baterii oraz akumulatorów.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA LI-ION.

Urządzenia z akumulatorem nie wolno nagrzewać, wrzucać do ognia, narażać na bardzo niskie temperatury ani narażać na działanie jakiegokolwiek cieczy. Urządzenia nie wolno rozbierać ani ingerować w strukturę akumulatora.

- Zużyte urządzenie należy oddać w specjalistycznym punkcie utylizacji.
- Akumulator podlega normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu skraca się z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich tego typu urządzeń.
 - Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia; przede wszystkim od takich czynników jak siła głosu, wykorzystywane tryby i funkcje pracy, temperatura otoczenia, ciągłość użytkowania lub użytkowania z przerwami.
 - Akumulator rozładowuje się również w czasie kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
 - W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy regularnie ładować akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora oraz pozostawienie go w stanie

rozładowanym na dłuższy okres czasu skraca żywotność akumulatora i może spowodować uszkodzenie akumulatora.

- Akumulator należy zawsze ładować do pełnego poziomu naładowania. Niepełne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
- Akumulatora nie należy rozładowywać do samego końca. Całkowite rozładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora i skraca jego żywotność.
- Akumulatora nie wolno przeładowywać. Ładowanie należy zakończyć niezwłocznie po upływie czasu ładowania podanego w instrukcji urządzenia. Niektóre urządzenia posiadają funkcję automatycznego wyłączenia ładowania po pełnym naładowaniu.
- Sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorem.
- Akumulator ze względu na jego naturalne zużycie jest objęty skróconą 6-miesięczną gwarancją producenta. W przypadku przedwczesnego zużycia akumulatora w skutek nieprawidłowego lub bardzo intensywnego użytkowania, akumulator musi zostać wymieniony przez specjalistyczny serwis.

PARAMETRY TECHNICZNE:

wersja:	V2.1
zasięg działania:	do 10 m
czas pracy:	do 5 h
wymiary:	60 x 60 x 50 mm
masa netto:	230g
głośnik:	Ø 53mm
Moc RMS:	3W
pasmo przenoszenia:	280Hz - 16kHz
odstęp sygnał/szum:	>= 95dB
poziom zniekształceń:	<= 0,5%
akumulator:	520mAh
napięcie ładowania:	DC5V
czas ładowania:	ok 2 godziny

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ NIEZNACZNIE OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.

Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i mogą różnić się od informacji podanych w instrukcji. W produkcji mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.

Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów technicznych urządzenia mogą zawierać niezamierzone błędy i pomyłki.

W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis. Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.emmerson.com.pl

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych bez intencji naruszenia odpowiednich praw własności.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr EMM 118 / 07 / 2018

EMMERSON SP. J.

UL. ZACISZNA 6

63-200 JAROCIN

niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

M 06 BT - głośnik przenośny

jest zgodny z postanowieniami dyrektywy:

2014/53/UE

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):

Safety EN60950-1: 2006 + A2:2013

Health EN 62479: 2010

EMC EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Radio EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

EMMERSON Sp. J.
ul. Zaciszna 6
63-200 Jarocin – POLSKA
www.emmerson.com.pl
poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez Serwis Emmerson.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, w razie konieczności - wymiany sprzętu, lub w uzasadnionych przypadkach braku możliwości naprawy lub wymiany, zgody na zwrot gotówki za zakupiony produkt, w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez Serwis Emmerson. W uzasadnionych przypadkach (np. skomplikowana naprawa, konieczność sprowadzenia części zamiennej) termin rozpatrzenia reklamacji i naprawy gwarancyjnej może ulec przedłużeniu.
5. Producent ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie Serwis Emmerson. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu Emmerson celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostarczenia produktu do serwisu pokrywa Kupujący. W przypadku wysłania reklamowanego produktu do Serwisu Emmerson, produkt powinien być spakowany w oryginalne opakowanie o ile Kupujący je posiada, lub zapakowany w sposób zapewniający bezpieczną przesyłkę sprzętu. Serwis Emmerson nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu które nastąpiły podczas transportu do Serwisu.
7. Warunki przyjęcia reklamacji przez Serwis Emmerson:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym
 - dostarczenie ważnej, wypełnionej karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) lub potwierdzenia zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej (dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną)
 - naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb gwarancyjnych, jeśli występują

- zmiany, naruszenia, usunięcia numeru seryjnego urządzenia, jeśli występuje
 - samodzielnego wprowadzenia zmian technicznych produktu lub stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji w produkt.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub inną substancją, innych uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed wysłaniem produktu zalecamy skontaktowanie się z Serwisem i zgłoszenie wszelkich problemów w działaniu sprzętu, stwierdzonej wady / usterki sprzętu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania sprzętu.

SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska

tel. (62) 505 45 45 fax. (62) 505 28 27

serwis@emmerson.com.pl

Pn. – Pt. 8:00 – 16:00



COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM

AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT

© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT

© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT

© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT