RM1800BT

PRZENOŚNY SYSTEM AUDIO HI FI

BT / USB / SD / RADIO FM / MIC / GIT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

Dziękujemy za wybór przenośnego urządzenia audio Hi-Fi RM1800BT marki NEW AUDIO™.

RM-1800BT wyróżnia bardzo wysoka jakość dźwięku, doskonała jakość wykonania, możliwość odtwarzania plików audio z wielu źródeł, takich jak karty pamięci SD, pamięć USB, urządzenia mobilne z Bluetooth™, oraz inne dowolne urządzenia audio z wyjściem liniowym.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się instrukcją obsługi.

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO ZESTAWU:

- pilot zdalnego sterowania
- przewód audio line-in Mały Jack 3,5mm - 2 RCA (Cinch)
- instrukcja obsługi
- mikrofon przewodowy (opcjonalnie - w zależności od wersji wyposażenia)

ELEMENTY STEROWANIA:

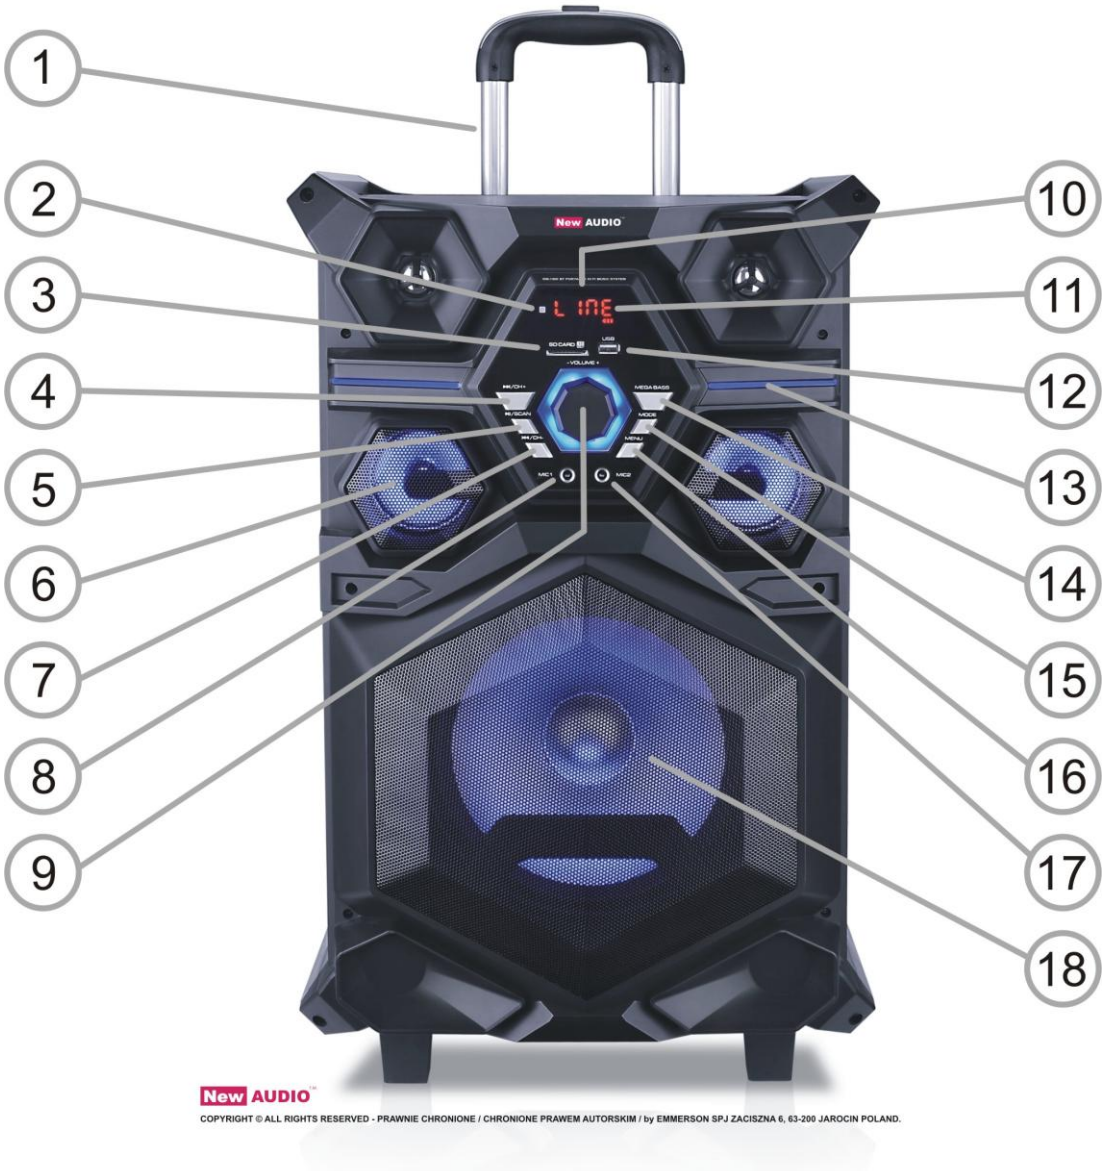

1. Wysuwany uchwyt do przewożenia zestawu (nie służy do podnoszenia).
2. Odbiornik podczerwieni dla pilota zdalnego sterowania
3. SD CARD - czytnik kart pamięci SD/MMC
4. Przycisk NEXT (następny utwór / następna stacja) : przewijanie do przodu - w trybach USB/SD - krótkie naciśnięcie: przewijanie do następnego utworu, dłuższe naciśnięcie (ok. 3 sek.) - szybkie przewijanie do przodu. W trybie Bluetooth - krótkie naciśnięcie : przewijanie do następnego utworu. W trybie radio FM - krótkie naciśnięcie - przełączenie na następny kanał, dłuższe naciśnięcie - (ok. 3 sek.) - wyszukanie następnej stacji w górę skali.
W trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
5. Przycisk PAUZA / PLAY w trybach USB / SD / BT, w trybie FM : krótkie naciśnięcie: automatyczne wyszukiwanie stacji / ponowne krótkie naciśnięcie: zatrzymanie wyszukiwania, w trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
6. Głośnik średnio - wysokotonowy
7. Przycisk przewijanie do tyłu - w trybach USB/SD - krótkie naciśnięcie: cofanie do poprzedniego utworu, dłuższe naciśnięcie (ok. 3 sek.) - szybkie przewijanie do tyłu.
W trybie BT - krótkie naciśnięcie : cofanie do poprzedniego utworu. W trybie radia FM - krótkie naciśnięcie - przełączenie na poprzedni kanał, dłuższe naciśnięcie - (ok. 3 sek.) - wyszukanie poprzedniej stacji w dół skali. W trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
8. MIC IN - Wejście mikrofonowe (duży Jack stereo 6,3mm)
9. Pokrętło regulacji siły głosu.
10. Podświetlenie LED
11. Wyświetlacz wielofunkcyjny LED
12. USB - czytnik pamięci USB.
13 Podświetlenie LED
14. Przycisk funkcji MEGA BASS - wzmocnienie / podbicie niskich częstotliwości
15. Przycisk wyboru trybu pracy MODE - przełączanie trybu pracy poprzez krótkie naciśnięcie (radio / bluetooth / LINE / USB / SD) - tryby USB i SD dostępne tylko po włożeniu do czytnika pamięci USB lub karty SD.
Dłuższe naciśnięcie (ok.3 sek.) - włączenie / wyłączenie funkcji komunikatów głosowych.
16. Przycisk MENU - naciskając krótko: przełączanie regulacji kolejnych ustawień dźwięku (BS - Bass / RE - Treble / CU - MIC volume / dP, dL - Echo.
Po wybraniu ustawianego parametru, regulacja za pomocą pokrętła siły głosu (9).
Poprzez dłuższe naciśnięcie - ok. 3 sek. - powrót do ustawień fabrycznych.
17. GT.IN - wejście (duży Jack 3,5mm) dla gitary, drugiego mikrofonu lub innego urządzenia muzycznego.
18. Głośnik 10" subwoofer.

W przypadku naciśnięcia przycisku nieaktywnego w wybranym trybie pracy, na ekranie pojawi się komunikat "Err" - Error.

W zależności od wersji urządzenia, niektóre przyciski mogą się różnić lub mieć inne funkcje niż opisane w instrukcji obsługi.

ELEMENTY PANELU TYLNEGO:

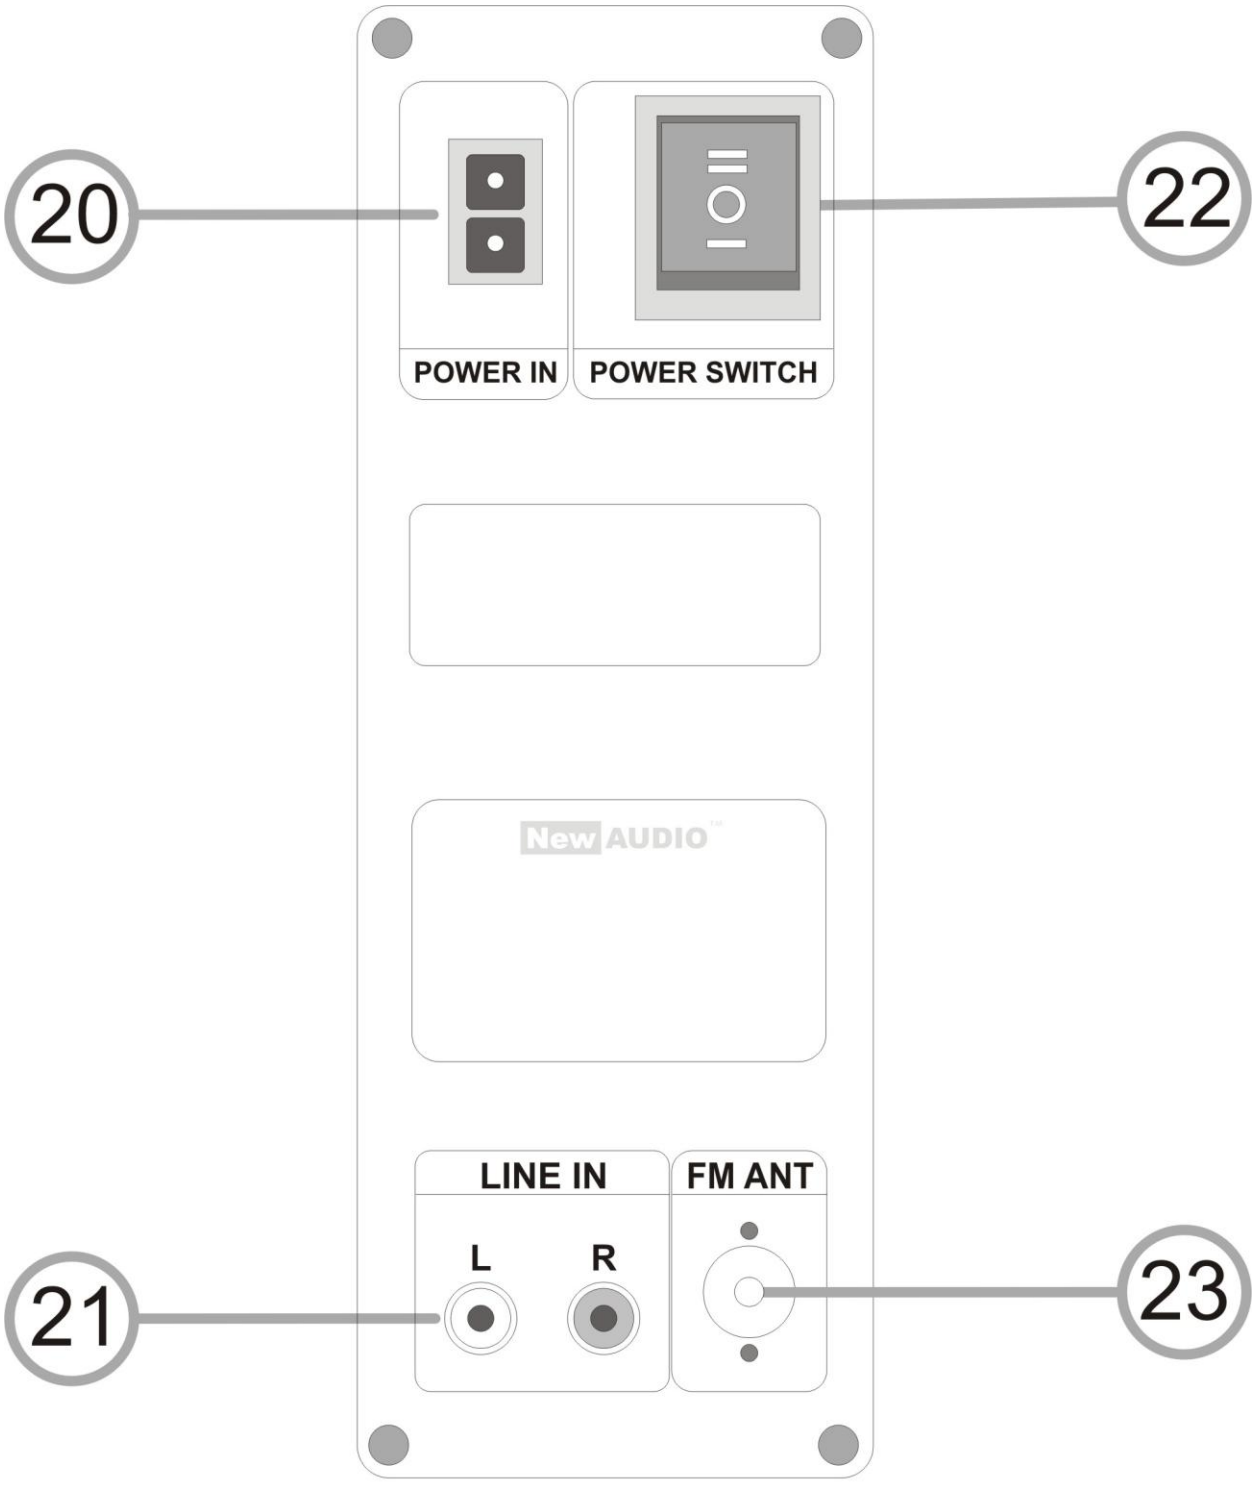

COPYRIGHT ?ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.

20. Gniazdo przewodu zasilania sieciowego AC 110-240V 50Hz-60Hz.
21. LINE IN - gniazda wejściowe RCA (Cinch) dla zewnętrznego urządzenia audio.
    R - kanał prawy, L - kanał lewy.

22. Przełącznik włączenia / trybu zasilania
II - Battery - zasilanie z akumulatora,
OFF Recharge - wyłączenie zasilania, ładowanie akumulatora
I - AC Power - zasilanie sieciowe 220-240V 50Hz AC - przy podłączonym przewodzie zasilania sieciowego.
23. Antena radiowa FM - w trybie radia FM należy rozwinąć i odpowiednio ustawić antenę, tak aby jakość odbioru była jak najlepsza.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.

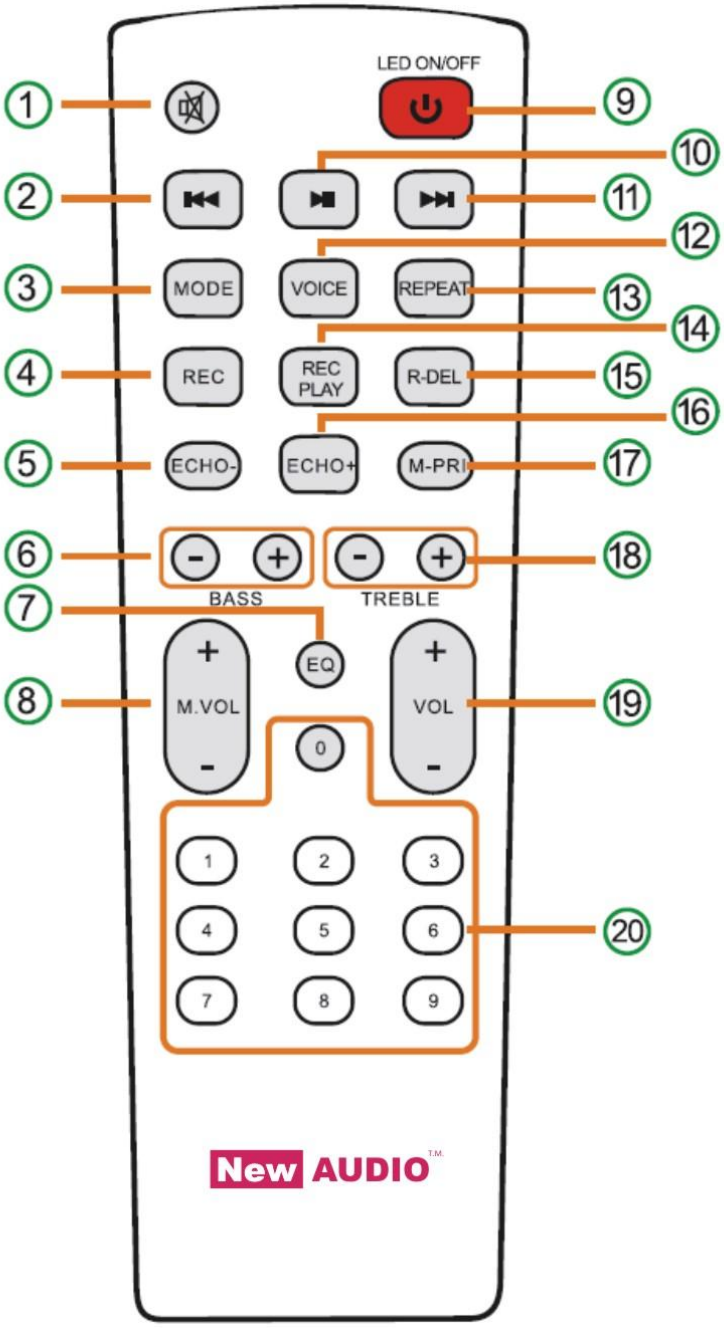

1. MUTE: wyciszenie dźwięku, ponowne naciśnięcie - włączenie dźwięku.
2. Przewijanie do tyłu - w trybach USB/SD - krótkie naciśnięcie: cofanie do poprzedniego utworu, dłuższe naciśnięcie (ok. 3 sek.) - szybkie przewijanie do tyłu.
W trybie BT - krótkie naciśnięcie : cofanie do poprzedniego utworu. W trybie FM - krótkie naciśnięcie - przełączenie na poprzedni kanał, dłuższe naciśnięcie - (ok. 3 sek.) - przestrojenie częstotliwości o jeden krok w dół skali. W trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
3. MODE - przełączanie trybu pracy poprzez krótkie naciśnięcie
(radio FM / bluetooth / LINE / USB / SD) - tryby USB i SD dostępne tylko po włożeniu do czytnika pamięci USB lub karty SD.
4. REC - nagrywanie. Dłuższe naciśnięcie - ok. 3 sekundy - rozpoczęcie nagrywania. Krótkie naciśnięcie - odtworzenie dokonanego nagrania. Nagrywanie na nośnik pamięci - kartę SD lub pamięć USB - należy włożyć odpowiedni nośnik do czytnika, następnie rozpocząć nagrywanie. W celu nagrywania z radia FM - włączyć tryb FM. Przy nagrywaniu z mikrofonu - podłączyć mikrofon.
5. ECHO - : redukcja efektu ECHO dla sygnału z mikrofonu
6. BASS - : zmniejszenie tonów niskich (Basów)
7. EQ : equalizer - cyfrowy korektor barwy dźwięku (clas / pop / rock / jazz / flat)
8. M.VOL - regulacja poziomu głosu z mikrofonu
9 Przycisk Standby (czuwania) - przełączenie w stan czuwania. Dłuższe naciśnięcie ok. 3 sek. - wyłączenie / włączenie podświetlenia LED).
10. Pauza / Play (w trybach USB/SD/BT), w trybie FM - automatyczne wyszukiwanie stacji / zatrzymanie wyszukiwania, w trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
11. Next : przewijanie do przodu - w trybach USB/SD - krótkie naciśnięcie: przewijanie do następnego utworu, dłuższe naciśnięcie (ok. 3 sek.) - szybkie przewijanie do przodu. W trybie BT - krótkie naciśnięcie : przewijanie do następnego utworu. W trybie FM - krótkie naciśnięcie - przełączenie na następny kanał, dłuższe naciśnięcie - (ok. 3 sek.) - wyszukiwanie następnego kanału w górę skali. W trybie LINE-IN - przycisk nieaktywny.
12. Włączenie / wyłączenie komunikatów głosowych
13. REPEAT - powtarzanie (one- jeden utwór, all - wszystkie utwory)
14. REC PLAY - odtwarzanie nagrań zapisanych na nośniku pamięci.
15. REC DEL - skasowanie nagrania zapisanego na nośniku pamięci.
16. ECHO + : zwiększenie efektu ECHO dla sygnału z mikrofonu
17. M-PRI preferencja mikrofonu - podczas funkcji karaoke z jednoczesnym odtwarzaniem utworu, po naciśnięciu przycisku zostanie włączona preferencja dźwięku z mikrofonu.
18. TREBLE + : zwiększenie tonów wysokich
19. VOL + / - : regulacja siły głosu
20. Przyciski numeryczne - w trybach USB/SD - wybór utworów, w trybie FM - wybór kanałów. W innych trybach - przyciski nieaktywne.

SPAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH™.

Przed rozpoczęciem użytkowania w trybie Bluetooth™ (BT), urządzenie należy sparować z urządzeniem przenośnym wyposażonym w funkcję Bluetooth™ (smartfon, tablet, komputer, inne urządzenia).

1. Włączyć zasilanie i przyciskiem MODE wybrać tryb "blue" - Bluetooth™.
2. Na urządzeniu mobilnym włączyć funkcję Bluetooth™, następnie z listy wyszukanych

urządzeń Bluetooth wybrać urządzenie RM-1800BT i połączyć z tym urządzeniem.

Po sparowaniu urządzenie może odtwarzać utwory z urządzenia Bluetooth™.
Sterowanie odtwarzaniem - za pomocą przycisków PLAY / PAUZA, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu.

UWAGA - dla niektórych urządzeń Bluetooth™ funkcje sterowania odtwarzaniem mogą nie działać, w zależności od standardu Bluetooth™.

W przypadku niepowodzenia parowania, należy powtórzyć procedurę. Podczas parowania urządzenie przenośne Bluetooth™ powinno znajdować się w odległości do 1m od głośnika.

LINE IN - ODTWARZANIE Z ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA AUDIO.

Urządzenie może współpracować z innym, zewnętrznym urządzeniem audio. Zewnętrzne urządzenie audio należy podłączyć za pomocą przewodu 2 RCA (Cinch) do gniazd wejściowych LINE-IN (21) znajdujących się na tylnej ściance obudowy.

Przyciskiem wyboru trybu pracy MODE należy wybrać tryb LINE.

MIC INPUT / GUITAR INPUT - wejścia mikrofonowe, gitarowe

Urządzenie może współpracować z mikrofonem oraz innymi instrumentami muzycznymi posiadającymi wyjście sygnału Duży Jack Stereo 6,3mm o parametrach elektrycznych takich jak sygnał mikrofonowy, np. gitara elektryczna.

Mikrofon należy podłączyć do gniazda wejściowego MIC IN (8).
Gitarę elektryczną lub inny instrument muzyczny należy podłączyć do gniazda wejściowego GT.IN (17).

TRYB ODTWARZANIA Z PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ USB /SD.

Po włożeniu pamięci zewnętrznej USB lub karty SD do odpowiedniego czytnika, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb odtwarzania z nośnika pamięci i rozpocznie odtwarzanie, jeśli na pamięci zewnętrznej znajdują się pliki.

Sterowanie odtwarzaniem - za pomocą przycisków PLAY/PAUZA, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu.

RADIO FM.

Po wybraniu trybu radia FM (FM), w celu wyszukania i zapamiętania stacji radiowych, nacisnąć krótko przycisk PLAY/PAUZA. Urządzenie automatycznie wyszuka i zapamięta wszystkie dostępne stacje radiowe w paśmie FM.

Podczas wyszukiwania na ekranie LED będzie wyświetlana częstotliwość strojenia oraz kolejne kanały pod którymi zostaną zapisane kolejne wyszukane stacje radiowe (CH01, CH02, CH03.. itd.). Po zakończeniu wyszukiwania urządzenie ustawi się na odbiór pierwszego wyszukanego kanału.

W trybie radia FM należy rozwinąć antenę FM, znajdującą się na tylnej ściance urządzenia.

Przełączanie kolejnych stacji radiowych - za pomocą przycisków przewijania do przodu / cofania (4) i (7) na panelu przednim urządzenia, lub (2) i (11) na pilocie zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku.

Dłuższe naciśnięcie przycisku przewijania (ok. 3 sek.) - przeszukiwanie pasma radiowego do kolejnej stacji w dół lub w górę skali.

ŁADOWANIE AKUMULATORA.

Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Po zakupie urządzenia należy w pełni naładować akumulator.

Instrukcja ładowania akumulatora :

Przełącznik zasilania (22) ustawić w pozycji OFF RECHARGE.
Podłączyć przewód zasilnia sieciowego 110-240V do gniazda zasilania sieciowego (20).
Podczas ładowania na ekranie LED świeci czerwona dioda sygnalizująca ładowanie.
Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda LED zaświeci na zielono.

Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze zależy od sposobu użytkowania oraz siły głosu. Zwiększenie siły głosu oznacza zwiększenie poboru energii i skrócenie czasu pracy urządzenia na w pełni naładowanym akumulatorze.

Zakłócenia dźwięku, przerwy i spadek dynamiki oraz mocy dźwięku najczęściej oznaczają wyładowanie akumulatora. Należy w takim przypadku bezzwłocznie naładować w pełni akumulator.
Przechowywanie i użytkowanie sprzętu w niskiej temperaturze powoduje spadek wydajności i przyśpieszone rozładowanie i zużycie akumulatora.
Akumulator należy regularnie ładować do pełna w zależności od intensywności użytkowania, regularnie doładowywać również w czasie dłuższego nieużywania sprzętu, oraz nie dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Szczegółowa instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora znajduje się w dalszej części instrukcji.

- Korzystaj z akumulatora w temperaturach do 5°C do 35°C.
- Nigdy nie narażaj akumulatora na wysokie temperatury powyżej: 40°C- istnieje ryzyko eksplozji.
- Czas pracy akumulatora jest zależny od sposobu używania urządzenia.
- Akumulator ulega naturalnemu zużyciu i zczasem jego działanie może być krótsze.
- Nieużywany akumulator po pewnym czasie ulegnie samoczynnemu rozładowaniu.

Należy zwrócić uwagę na zgodną w wymogami ochrony środowiska utylizację zużytych baterii lub/i akumulatorów. Zużyte baterie lub/i akumulatory nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami; należy je przekazać do odpowiednich punktów zwrotu zużytych baterii oraz akumulatorów.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULATORA.

Urządzenia z akumulatorem nie wolno nagrzewać, wrzucać do ognia, narażać na bardzo niskie temperatury ani narażać na działanie jakiejkolwiek cieczy. Urządzenia nie wolno rozbierać ani ingerować w strukturę akumulatora.

 Zużyte urządzenie należy oddać w specjalistycznym punkcie utylizacji.
 Akumulator podlega normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania. Czas pracy akumulatora po pełnym naładowaniu skraca się z upływem czasu. Jest to normalne zjawisko dla wszystkich tego typu urządzeń.
 Czas pracy akumulatora zależy od sposobu użytkowania urządzenia; przede wszystkim od takich czynników jak siła głosu, wykorzystywane tryby i funkcje pracy, temperatura otoczenia, ciągłość użytkowania lub użytkowania z przerwami.
 Akumulator rozładowuje się również w czasie kiedy urządzenie nie jest użytkowane.
 W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy regularnie ładować akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora oraz pozostawienie go w stanie rozładowanym na dłuższy okres czasu skraca żywotność akumulatora i może spowodować uszkodzenie akumulatora.
 Akumulator należy zawsze ładować do pełnego poziomu naładowania. Niepełne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
 Akumulatora nie należy rozładowywać do stanu całkowitego rozładowania. Całkowite rozładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora i skraca jego żywotność.
 Akumulatora nie wolno przeładowywać. Ładowanie należy zakończyć niezwłocznie po upływie czasu ładowania podanego w instrukcji urządzenia. Niektóre urządzenia posiadają funkcję automatycznego wyłączenia ładowania po pełnym naładowaniu.
 Sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z akumulatorem.
 Akumulator ze względu na jego naturalne zużycie jest objęty skróconą 6-miesięczną gwarancją producenta. W przypadku przedwczesnego zużycia akumulatora w skutek nieprawidłowego lub bardzo intensywnego użytkowania, akumulator musi zostać wymieniony przez specjalistyczny serwis.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ AUDIO HI FI O DUŻEJ MOCY DŹWIĘKU:

- przed włączeniem zasilania zawsze obróć regulator siły głosu w skrajne lewe położenie - minimalny poziom siły głosu. Zbyt duża moc w momencie włączenia może spowodować uszkodzenie głośnika, uszkodzenie słuchu i inne niepożądane skutki emisji bardzo głośnego dźwięku.
- w przypadku wystąpienia zakłóceń dźwięku należy zmniejszyć poziom sygnału źródłowego oraz poziom wzmocnienia.
- przed rozpoczęciem odsłuchu z dużym poziomem głośności należy upewnić się że dźwięk o bardzo wysokim natężeniu nie spowoduje szkód ani utrudnień dla osób znajdujących się w pobliżu.
- urządzenie nie może znajdować się w zasięgu małych dzieci.
- dzieci nie mogą być narażone na działanie dźwięku o dużym natężeniu.

UWAGI DOTYCZĄCE ODTWARZANIA Z PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ.

 Urządzenie możenie odczytać plików umieszczonych w folderach.
 Aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie pliki muzyczne muszą zostać zapisane na jednej liście bez folderów.
 Nie umieszczaj niczego innego w gnieździe USBi SD poza urządzeniami USB i SD Inne obiekty mogą uszkodzić gniazdo.
 Nigdy nie podłączaj komputera bezpośrednio do gniazda USB w urządzeniu.
 W zasobach pamięci urządzenia muszą być zapisane dane możliwe do odtworzenia przez urządzenie.
 Aby uniknąć uszkodzenia plików, nie odłączaj urządzenia USB lubi karty pamięci podczas odtwarzania.
 Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowych danychzapisanych na nośnikach pamięci.
 Nie gwarantujemy poprawnej współpracy produktu z wszystkimidostępnymi urządzeniami USB / kartami SD.
 Czas odczytu danychzapisanych w zasobach pamięci urządzeń USB/SD może być różny w zależności od rodzaju danych oraz użytego urządzenia.
 Odtwarzacz obsługuje format: MP3 / 32kbps- 320kbps.
 Maksymalna ilość utworów zapisanych w danej lokalizacji zasobów pamięci nie może być większa niż 999.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc wyjściowa: 105 W RMS przy zasilaniu sieciowym (AC)
Moc wyjściowa: 64 W RMS przy zasilaniu akumulatorowym (DC)
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 kHz
Stosunek S/N: >85dB
Głośnik dynamiczny subwoofer 1 x 10"
Głośnik dynamiczny średnio - wysoko tonowy: 1 x 4"
Zasilanie: AC110V-240V/50Hz-60Hz
Akumulator: 4500 mAh
Maksymalny pobór mocy: 300W

OSTRZEŻENIE !
DŁUGOTRWAŁY ODSŁUCH PRZY MAKSYMALNEJ SILE GŁOSU MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA SŁUCHU.

PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU.
Wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
W produkcie mogą zostać wprowadzone zmiany techniczne bez uprzedzenia.
Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

W instrukcji obsługi mogą wystąpić niezamierzone błędy i pomyłki tekstowe, dotyczące działania produktu, zestawu dołączonych akcesoriów oraz funkcji i parametrów.
W takim przypadku dokładnych prawidłowych informacji o produkcie udziela serwis.

Aktualna instrukcja obsługi jest również dostępna na naszej stronie internetowej www.newaudio.pl oraz www.emmerson.com.pl

UWAGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ !

W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem nie otwierać, nie rozbierać urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne elementy przeznaczone do dostępu dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi urzadzeń elektrycznych i elektronicznych.

UWAGA: wewnątrz urządzenia występuje niebiezpieczne napięcie.

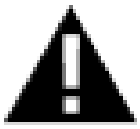 UWAGA: urządzenie jest objęte ważnymi zaleceniami bezpieczeństwa.

WAŻNE : WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.

- używać tylko w umiarkowanych strefach klimatycznych.
- tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej obudowie urządzenia.
- upewnić się że wokół urządzenia jest min. 5 cm wolnej przestrzeni w celu wentylacji.
- upewnić się że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przedmiotami takimi jak gazety, serwetki, obrusy, firanki, zasłony, etc.
- nie ustawiać na urządzeniu źródel otwartego ognia, jak zapalona świeczka.
- nie narażać urządzenia na zalanie ani opryskanie wodą.
- nie ustawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, jak wazony, szklanki, naczynia.
- nie wrzucać baterii do ognia! Przestrzegać wymagań ochrony srodowiska przy utylizacji baterii.
- baterie nie mogą być wystawione na działanie źródeł wysokiej temperatury, jak silne promieniowanie słoneczne, ogień, lub podobne.
- Wtyczka przewodu zasilania sieciowego jest używana w celu całkowitego wyłączenia urządzenia i odłączenia zasilania, musi być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wtyczka zasilania sieciowego musi byc całkowicie odłączona od gniazda zasilania sieciowego. Gniazdo zasilania sieciowego nie może być w żaden sposób zasłonięte, musi być łatwo dostępne w celu odłączenia zasilania.

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i

elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr EMM 109 / 7 / 2017

EMMERSON SP. J.
UL. ZACISZNA 6
63-200 JAROCIN
niniejszym deklaruje, że następujący produkt :

RM-1800BT, RM-1800BTW - głośnik przenośny
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw:

2014/53/UE

zastosowano normy zharmonizowane (Test Standards):
Safety EN 60065 : 2014/AC:2016
Health EN 62479: 2010
EMC ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
Radio ETSI EN 300 328 V1.9.1

ROHS : IEC62321 :2008 , IEC62321 :2013, IEC62321 :2015

Wymienione produkty na podstawie niniejszej Deklaracji
są przeznaczone do użytkowania na terenie Polski.

Jarocin, ul. Zaciszna 6, dnia 25.07.2017
Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia CE: 17

EMMERSON
ul. Zaciszna 6
63-200 Jarocin – POLSKA
www.emmerson.com.pl
poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 24 miesiące licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu,
   o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające
   z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
   - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją)
     w oryginalnym opakowaniu,
   - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
   - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
   - zakończenia okresu gwarancyjnego,
   - unieważnienia karty gwarancyjnej,
   - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
   - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
   - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad,

zalania cieczą lub/i inna substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMMERSON
ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27
serwis@emmerson.com.pl
Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED - PRAWNIE CHRONIONE / CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM / by EMMERSON SPJ ZACISZNA 6, 63-200 JAROCIN POLAND.
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED - PROPRIETARY / COPYRIGHT
© Copyright Tous droits réservés - BREVET / COPYRIGHT
© Copyright Alle Rechte vorbehalten - EIGENTUMS / URHEBERRECHT
© COPYRIGHT TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - PROPIETARIO / COPYRIGHT